

Anleitung zum Einziehen von Ohrmarken beim Schwein



Damit Sie Ihre Schweine problemlos und nachhaltig markieren können, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Erläuterungen.

1. Allgemeine Erklärung


Achten Sie darauf, dass das Dornteil vollständig auf den Metalldorn der Zange geschoben wird. Das Lochteil muss fest unter dem Federblatt anliegen. Beim Schließen der Zange muss der Dorn die Mitte des Lochteils treffen, andernfalls wurde die Ohrmarke nicht richtig in die Zange eingelegt. Beim Einziehen muss nach einem spürbaren Klick die Zange unverzüglich gelöst werden.



2. Position im Ohr

Neben einer qualitativ hochwertigen Ohrmarke ist die richtige Position im Ohr für eine lange Haltbarkeit besonders wichtig. Deshalb sollten Sie darauf achten, dass die Ohrmarke zwischen den Knorpelsträngen in der Ohrmitte des Tieres eingezogen wird. Je weiter entfernt die Ohrmarke von der eingezeichneten Position eingesetzt wird, desto größer ist das Risiko des Verlustes.

Die Lesbarkeit der Betriebsnummer kann nur dann gewährleistet werden, wenn sich das Dornteil auf der Außenseite und das Lochteil auf der Innenseite des Schweineohres befindet. Des Weiteren empfehlen wir den Heilungsverlauf des Schweineohres sorgfältig zu überwachen.

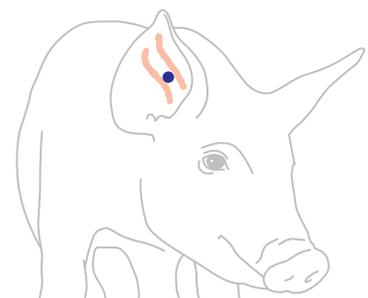

3. Die richtige Zange für das richtige Produkt



Schwarze Merko-Zange mit Klemme



Blaue Merko-Zange mit Wippe und einer elektronischen Ohrmarke



Merko-Zangen (schwarz)

Die schwarzen Merko-Zangen mit Klemmfeder wurden für die visuellen Ohrmarken M6, M9, M10, M14 und M15 entwickelt. Hierbei wird das Lochteil unter die Klemme geschoben. Die schwarzen Merko-Zangen mit Wippe sind in der Lage neben den genannten visuellen auch elektronischen Ohrmarken M12 einzuziehen.

Merko-Zangen (blau)

Die blauen Merko-Zangen werden ausschließlich mit Wippe hergestellt. Sie wurden speziell für die neuen quadratischen halbgeschlossenen Ohrmarken, M2, M3 und M21 entwickelt. Der dünne Dorn der quadratischen Ohrmarken verbessert deutlich die Haltbarkeit der Ohrmarke am Tier. Die blauen Merko-Zangen sind deshalb, im Gegensatz zu den schwarzen Zangen, mit einem dünnen Metalldorn ausgestattet .

MerkoMatic (Automatische Merko-Zange)

Die MerkoMatic ist eine automatische Zange, die beim Einziehen von Ohrmarken Zeit und Arbeit spart. Durch die einfache Handhabung und das leichte Nachfüllen des Magazins können mit dieser Maschine die Ohrmarken von Ferkeln schneller und dadurch stressfreier für die Tiere eingezogen werden. Durch den Einsatz der MerkoMatic werden die Arbeitsbedingungen im Stall deutlich verbessert.

Ganz gleich welche Zange Sie einsetzen, achten Sie darauf, dass das Dornteil die Mitte des Lochteils trifft. Andernfalls kann es zu Problemen beim Einziehen und der Haltbarkeit kommen.

4. Abschließende Anmerkungen

Kontrollieren Sie beim Erhalt Ihrer Ohrmarken, ob auf den Dornteilen die korrekte Betriebsnummer vermerkt ist. Bei fehlerhaften Angaben verständigen Sie bitte unverzüglich den LKV Baden Württemberg. Fehlerhaft bedruckte Ohrmarken dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Bei der Verwendung von Zangen anderer Hersteller, können Probleme beim Einziehen und der Haltbarkeit der Ohrmarke auftreten. Umrüstsets für Zangen anderer Hersteller können gegebenenfalls über Ihren LKV bezogen werden.